

## POLOSMART



**smartplus**  
akıllı bileklik

**TÜRKÇE TANITIM VE  
KULLANIM KILAVUZU**



### MERHABA

Değerli müşterimiz, Polosmart'ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kullanım kılavuzu ürününüzü daha güvenli ve daha verimli kullanabilmeniz için hazırlanmıştır.

Lütfen ürününüzü kullanmadan önce bu kılavuzu detaylıca okuyunuz ve tüm kullanım talimatlarına uyunuz. Kullanım talimatlarına ve güvenlik uyarılarına uymamanız ciddi sonuçlara sebep olabilir.

Hızlı Destek için:  
**0533 966 49 74**  
**0533 966 49 75**  
**0533 966 49 76**  
destek@ttteknoloji.com.tr

### PAKET İÇERİĞİ

**smartplus**  
akıllı bileklik



**Kullanım  
Kılavuzu**

### BAŞLANGIÇ

Bu akıllı bilekliği mobil cihazınız ile Bluetooth üzerinden bağlayabilirsiniz. Öncelikle mobil cihazınıza gerekli uygulamayı indirmeniz ve daha sonra akıllı bilekliğin Bluetooth'u ile bu mobil cihazın Bluetooth'unu bağlamanız gerekir. Bağlantı başarıyla tamamlandıysa, senkronize edebilirsiniz. Telefondaki tarih ve saati, ayrıca saatteki verileri cep telefonundaki APP'ye senkronize edebilirsiniz.



### GÜVENLİK UYARILARI



**Bu ürün tıbbi olarak kesin bir sonuç vermemektedir, tıbbi amaca yönelik üretilmemiştir. Saatten alacağınız veriler herhangi bir sağlık tanısı için olumlu ya da olumsuz yorum doğurmayacaktır!**

### GÜVENLİK UYARILARI

\* Bu ürün 6 yaşından küçük çocukların kullanımına uygun değildir.  
\* Bu ürün dahili bir batarya içermektedir. Yüksek ısı ya da ateşe maruz kalması halinde patlama riski taşır.  
\* Akıllı bilekliğinizi aracınızın ön konsolu, pencere önü gibi direk ışık alabileceği noktalara bırakmayınız.

**\* Akıllı bilekliğin sıvı ve neme karşı dayanıklılığı yoktur, sıvıdan ve nemden dolayı yaşanacak arızalar garanti kapsamında değildir.**


\* Akıllı bilekliğinizi asla çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi cihazlarla yıkamayınız.  
\* Akıllı bilekliğinizi temizlemek için kimyasal ya da deterjanlardan yardım

### GÜVENLİK UYARILARI

almayınız.  
\* Akıllı bilekliğinizi aşırı sıcak ve aşırı soğuk yerlerde kullanmaktan kaçınınız. (+40/-5 °C)  
\* Akıllı bilekliğinizi içini açmaya çalışmayınız. Bu, cihazınızın arızalanmasına sebep olacaktır.  
\* Akıllı bilekliğinizi yumuşak özel ekran bezleri ile temizleyiniz. Sert bezler ile silinmesi ekranınızın çizilmesine sebep olacaktır.  
\* Bu cihazın kullanımı sona erdiğinde bu cihazı çöpe atmayınız. Size en yakın atık toplama merkezine götürünüz.



### ÜRÜN TANITIMI

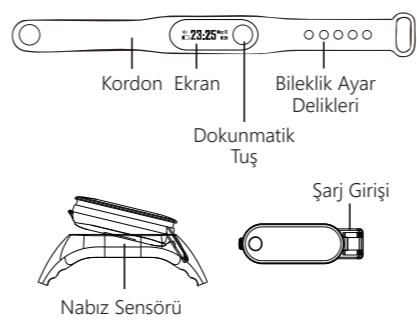

### TEMEL BİLGİLER

\* 0.96 inch TFT ekran  
\* Ağırlık: 25 gr.  
\* Zaman gösterme  
\* Adım sayımı  
\* Mesafe göstergesi  
\* Kalori ölçümü  
\* Kalp atışı ölçme  
\* Standart spor fonksiyonu: Koşu, İp atlama, mekik değerleri ölçme  
\* Akıllı bileklik ana ekranı özelleştirme  
\* Bluetooth aracılığı ile mobil cihazınıza aktivite veri aktarımı

### TEMEL BİLGİLER

**ADIM SAYAR**  
**KAT EDİLEN MESAFE**  
**KALORI ÖLÇER**  
**NABIZ ÖLÇER**  
**SOSYAL MEDYA**

### TEKNİK ÖZELLİKLER

\* Android 4.4 üstü, iOS 8.0 üstü, Bluetooth 4.0 destekler  
\* Pili kapasitesi: 90 mAh  
\* Şarj süresi: 2 saat  
\* Bekleme süresi: 15 güne kadar  
\* Çalışma süresi: 5-7 gün  
\* Tuş: Dokunmatik  
\* Titreşimli uyarı

### ÜRÜN KULLANIMI

#### Nasıl Şarj edilir?

Kullanımdan önce cihazınızı şarj etmeniz gerekmektedir. Şarj etme işlemini, bilekliğin üzerindeki USB girişinden yapabilirsiniz. Bu kısım kayışın içerisinde bulunmaktadır. Dışarı çıkartmak için kayışı dik şekilde esnetin ve başparmağınız ile ekran kısmından hafifçe itininiz. Ana gövde kayıştan ayrıldıktan sonra üst kısmında bulunan USB soket dışarı çıkacaktır. Bilgisayarınızın veya 2.1A 5V adaptörünüzün USB girişinden şarj edebilirsiniz. Şarj dolmuş süresi ortalama 2 saattir.

### ÜRÜN KULLANIMI

#### Nasıl Bağlanır?

Akıllı bilekliğinizi ile mobil cihazınız birbirine Bluetooth üzerinden bağlanmaktadır. Mobil cihazınıza "Yoho Sports" adlı uygulamayı indirmeniz gerekmektedir.



iOS



Android

Mobil cihazınızın, ayarlar kısmından Bluetooth'u açın. Uygulamanın ana ekranının sol üst köşesinde bulunan ara yüze girin. Burada "Aygıt" kısmına giriniz. Beyaz kısmından sayfayı

### ÜRÜN KULLANIMI

yenileyin. En üstte çıkan bilekliğe tıklayın. Bir süre sonra bağlantı gerçekleştirilir. Mobil cihazınız ile akıllı bilekliğinizi, saat-tarih ve aktivite bilgilerinizi eşleştirir.

#### Bilekliğin Tuş komutları?

Bilekliğin çok fonksiyonlu tek bir dokunmatik tuşu bulunmaktadır. Tüm komutları bu tuş ile gerçekleştirirsiniz.  
• Bir kez bastığınızda ana menüde dolaşma işlemini gerçekleştirirsiniz.  
• Menü içerisinde bir ara yüze girmek ya da ara yüzden çıkmak için 3 saniye boyunca tuşa basılı tutmanız gerekmektedir.

• Cihazı açmak için, fonksiyon tuşuna 4 saniye basılı tutunuz.

• Cihazı kapatmak için, ana ekranda

### ÜRÜN KULLANIMI

"More" kısmına gelin. 3 saniye basılı tutup ara yüzüne girin. "Shut" ekranına gelin. 3 saniye tuşa basılı tutun karşınıza onay kısmı gelecek bir kez dokununuz ve "Yes" yazısının sarı yanmasından sonra 4 saniye bekleyin. Bileklik kendisini kapatacaktır.

#### Akıllı bilekliğin modları

##### 1-Step

Ara yüzünde sırasıyla,

- Adım sayar
- Yürünen mesafe
- Yaktığınız kalori
- Batarya durumu

Ekrandan bulunur. Çıkarmak için tuşa 3 saniye basılı tutmanız gerekmektedir.

### ÜRÜN KULLANIMI

#### 2-Nabız ölçer

Bu ekranın ara yüzüne girdiğinizde bilekliğinizi arkasındaki sensör çalışacaktır. Biraz beklemenin ardından size yakın değerlerde kalp atış miktarını gösterecektir. Çıkarmak için yine tuşa 3 saniye basılı tutmanız gerekmektedir.

#### 3- mmHg

Bu ekranın ara yüzüne girdiğinizde bilekliğinizi arkasındaki sensör çalışacaktır. Biraz beklemenin ardından size yakın değerlerde kan basıncınızı gösterecektir. Çıkarmak için yine tuşa 3 saniye basılı tutmanız gerekmektedir.

#### 4-Motion

Bu ekranın alt başlığında spor aktiviteleri bulunmaktadır.

### ÜRÜN KULLANIMI

- Koşu/ Kalori yakma miktarı/ Egzersiz süresi
- İp atlama/ Kalori yakma miktarı/ Egzersiz süresi
- Mekik/ Kalori yakma miktarı/ Egzersiz süresi

Bulunmaktadır. Çıkarmak için tuşa 3 saniye basılı tutmanız gerekmektedir.

#### 5-More

Bu ekran ayarlar ekranıdır. Alt başlıklarında sırasıyla,

#### • About

Bilekliğinize ait MAC adresi bulunmaktadır. Ortamda birden fazla bileklik var ise eşleştirmenizi kolaylaştırmak için kullanabilirsiniz.

### ÜRÜN KULLANIMI

#### • Theme

Bilekliğinizi ana ekran görüntüsünü içinde bulunan seçenekler ile değiştirip özelleştirebilirsiniz.

#### • Shut

Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda şarjının bitmemesi için kapatmayı yapınız.

#### • Return

Hızlı bir şekilde bu ara yüzden çıkıp ana menüye dönmenizi sağlar.

\*\*\* Mobile cihazınızdan gelen bildirimleri açtığınızda akıllı bilekliğin ekranına gelir ve 5 saniye ön izleme imkanı sunar, tekrardan bileklik üzerinden bu bildirimlere ulaşmak isterseniz. Ana ekran üzerinde, "Step" menüsünden sonra, "info" adlı menü içerisine düşecektir. Bu arayüzden gelen bildirimleri bir kez daha kontrol edebilirsiniz.

### MOBİL CİHAZ BİLDİRİMLERİ NASIL AÇILIR?

Mobil cihazınızın ana ekranının sol üstünde bulunan ayarlar kısmına giriniz. Bildirim ara yüzüne giriş yaptığınızda, burada çıkan ve bilekliğinize düşmesini istediğiniz bildirimleri açık konumuna getirip bu ekrandan çıkış yapmanız yeterli olacaktır.

### YURTIÇİ SERVİS NOKTASI

FİRMA ADI	İL	ADRES	VERGİ NO	VERGİ DAİRESİ	TELEFON
TT TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş.	İSTANBUL	ZAFER MAH. 199 SK. NO: 29/32 (SOKAK: 157 ANKARA)	859 097947	AVCILAR	0 212 803 16 84

### TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSULAR

\* Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olunuz.

\* Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.

\* Ürünü, ambalajına ve paketine zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.

\* Ürünün, kullanım esnasında kırılmamasına, deforme olmasına ve zarar görmemesine; taşıma esnasında, hasar ve arıza oluşmamasına, vurma, çarpma, düşürme vb. gibi dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.



DOC:1905072

Biz TT Teknoloji Ürünleri A.Ş. aşağıda özellikleri verilen ürünü, sadece kendi sorumluluğumuz altında, RE Direktifinin (2014/53/EU) temel gerekliliklerine ve diğer gerekliliklere uygun olarak ürettiğimizi beyan ederiz.

Ürün Adı : Polosmart Smart Plus  
Ticari Adı : Akıllı Bileklik

Ürün aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur:

EN 62479-2:2010  
EN60950-1: 2006+A11:2009+A12:2011+A2:2013  
ETSI EN301 489-1 v 2.1.1 (2017-02); ETSI EN301 489-17 v 3.1.1 (2017-02)  
ETSI EN 300 328 v2.1.1 (2016-11)

SHENZHEN TIMEWAY TESTING LABORATORIES  
Zone C, 16 Floor, Block B, Sun King 26 Building, Zhonggan Park Road West,  
Tong Le Village, Nanshan District, Shenzhen, China  
www.timeway-lab.com - 0755-83468888

2019-05-15

Şirket SEYHAN Genel Müdür  
TT TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş.  
Nispetiye Mah. Nispetiye Sok. No: 26  
K: 6/1 Kat: 6. Kat  
Nispetiye Mah. Nispetiye Sok. No: 26  
K: 6/1 Kat: 6. Kat  
Nispetiye Mah. Nispetiye Sok. No: 26  
K: 6/1 Kat: 6. Kat

**İMALATÇI İTHALATÇI BİLGİLERİ**  
**İmalatçı Firma:**  
**SHENZHEN KM TECHNOLOGY CO., LTD.**  
4th Floor, Shenzhen Yongpeng, 2nd Floor, Gushu,  
Xixiang, Baoan District, Shenzhen

**İthalatçı Firma:**  
**TT TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş.**  
Namık Kemal Mah. Tonguç Baba Cd. 121 Sk. No: 1  
Esenyurt / İSTANBUL  
Tel: +90 212 803 16 84  
www.ttteknoloji.com.tr

**CİHAZINIZIN KULLANMA ÖMRÜ  
VE GARANTİ SÜRESİ**  
**Aşağıdaki bilgiler sadece Türkiye içine geçerlidir.**  
\* Cihazınızın kullanım süresi 3 yıldır.  
\* Bu ürünün garanti süresi 2 yıldır.  
\* AEEE'ye uygundur.



**GARANTİ BELGESİ**  
**İTHALATÇI:** TT TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş.  
Namık Kemal Mah. Tonguç Baba Cd. 121 Sk. No: 1 Esenyurt / İSTANBUL  
Tel: +90 212 803 16 84 • www.ttteknoloji.com.tr  
**SATICI FİRMA:**  
MALIN GİNSİ : Dijital Koli Saati  
MARKASI : Polosmart  
MODELİ : Smart Plus  
GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL  
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 2015 GÜNÜ  
Malın bilekliğe teslim tarihi ve yeri: .....  
Ürünün seri numarası: 26 .....  
Anlaşılabilirliği ve diğer özelliklerini belirlemek için lütfen bu belgeyi okuyunuz.  
1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.  
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.  
3) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.  
4) Malın garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.  
5) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.  
6) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.  
7) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.  
8) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.  
9) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.  
10) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.  
11) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.  
12) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.  
13) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.  
14) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.  
15) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.  
16) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.  
17) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.  
18) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.  
19) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.  
20) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

**POLOSMART**  
TT Teknoloji Ürünleri A.Ş.  
tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nde  
kullanılmak üzere  
Cumhuriyeti'nde  
üretilmiştir.